INSTALLATION ÉLITE

Panneau	Dimensions (H x L x P)	Type	Adhésif
A	2420 mm x 1200 mm x 11 mm	Panneau postformé	1 tube
B	2420 mm x 1200 mm x 11 mm	Languette et rainure	1 tube
C	2420 mm x 600 mm x 11 mm	Languette et rainure	1 tube (pour 2 panneaux)
D	2420 mm x 160 mm x 11 mm	Panneau postformé	1 tube (pour 8 panneaux)

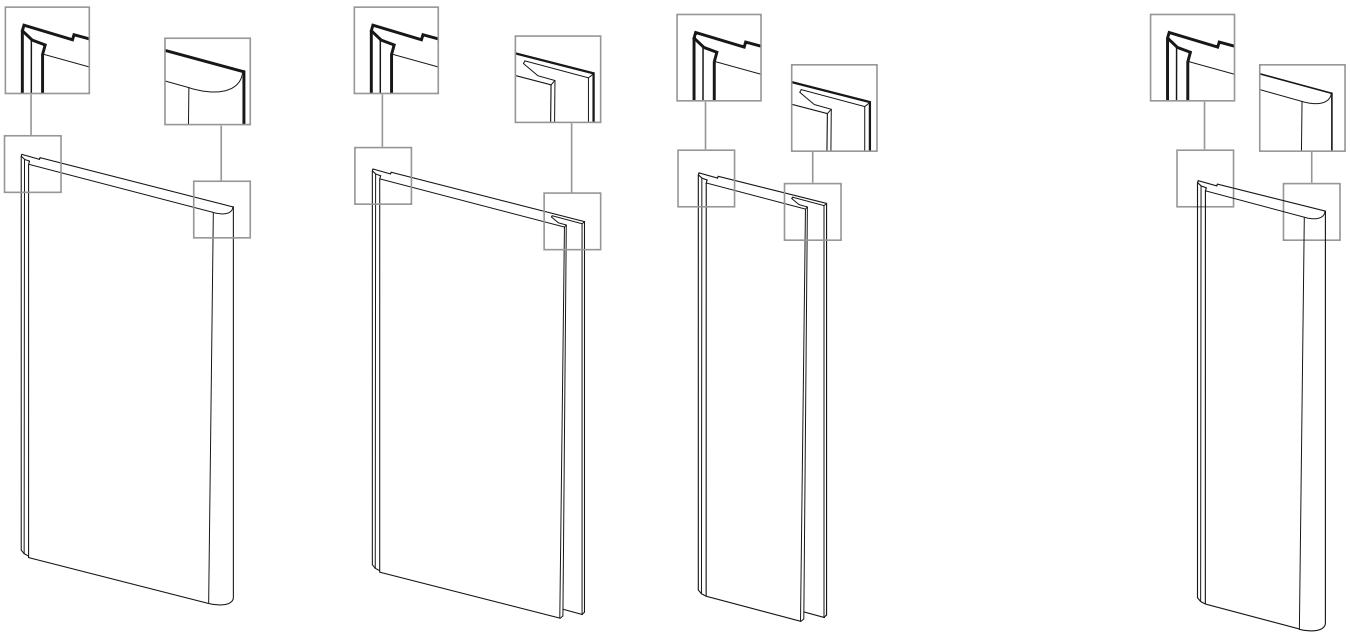

A **B** **C** **D**

RANGEMEN

POIGNÉE AVEC SOIN

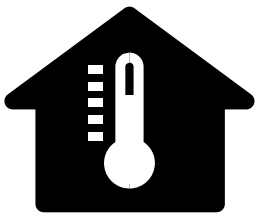

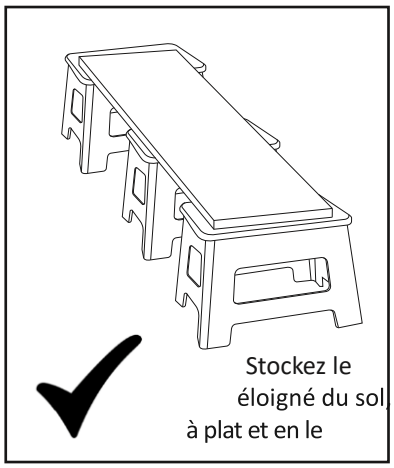

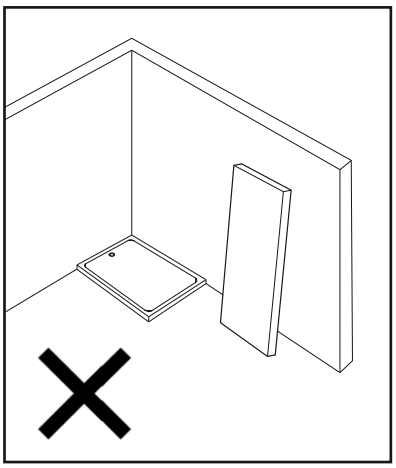

OUTILS

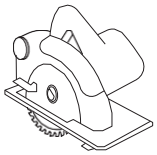

Scie circulaire

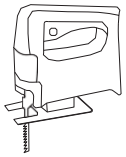

Scie sauteuse

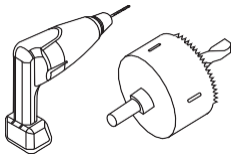

Perceuse **Emporte-pièce**

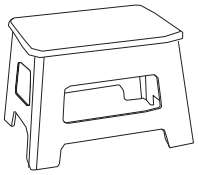

Tabouret/tréteau

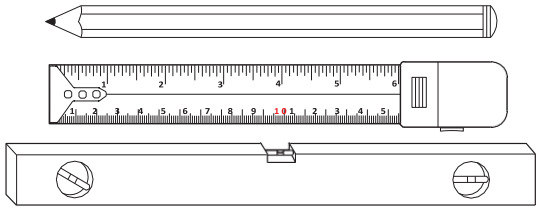

Mètre ruban, crayon et niveau à bulle

Pince-étau

Mastic Wilsonart Complete

Adhésif complet Wilsonart



Scie à métaux



Entretois

Lingettes alcoolisées ou white spirit

Chiffon non pelucheux

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Gants

Lunettes

Chaussures

Masque anti-poussière

Stockage/Dommages/Défauts

Avant l'installation, laissez tous les panneaux, adhésifs et mastics à température ambiante pendant au moins 24 heures.

Vérifiez toujours la compatibilité des couleurs et des surfaces avant l'installation, car de légères variations peuvent parfois se produire. Si vous constatez un problème, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur, qui se fera un plaisir de le résoudre. Une fois qu'un panneau est posé ou découpé, le produit est considéré comme accepté. Vérifiez soigneusement les panneaux pour détecter tout signe de dommage ou de défaut et ne commencez JAMAIS l'installation avant d'être entièrement satisfait. Aucune réclamation pour défauts/dommages ne pourra être faite après le début de l'installation.

Conseils d'installation

- **Nous vous recommandons vivement d'effectuer un « ajustement à sec » de l'installation, à des fins d'alignement. Retirez ensuite les panneaux, nettoyez l'arrière avec un chiffon propre et humide et laissez sécher avant de procéder à l'installation principale.**
- Utilisez UNIQUEMENT les mastics colorés Wilsonart Complete pour le scellement, le jointoiement et l'assemblage, ainsi que les adhésifs Wilsonart Complete pour le collage afin de valider la garantie à vie du fabricant, soumise à la législation britannique.
- **Wilsonart offre une garantie à vie, valable tant que l'acheteur/propriétaire initial est propriétaire du produit et non transférable. Wilsonart réparera et/ou remplacera (à sa discrétion) tout produit Wilsonart de sa fabrication dont il peut être démontré qu'il est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve d'une usure normale, à condition que le produit ait été installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant et que les produits soient utilisés conformément à leur destination/application prévue. La preuve de la date et du lieu d'achat est requise. L'installation conformément à nos directives et l'utilisation de nos mastics et adhésifs sont une condition de cette garantie.**
- **Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte en rien vos droits.**
- Placez tous les joints à rainure et languette à la verticale.
- Commencez toujours l'installation des panneaux à partir d'un coin, en progressant vers l'extérieur. Cela nécessite de retirer la languette d'un panneau postformé ou d'un panneau à rainure et languette.
- Laissez toujours un espace de 3 mm lorsque vous terminez au niveau d'un mur ou d'un plafond fixe, puis comblez et terminez avec un cordon de mastic Complete.
- Lors de la pose de panneaux à rainure et languette, assurez-vous que le bord récepteur du premier panneau est la rainure et que le mastic Complete est appliqué dans la rainure ainsi que sur la languette de chaque joint.
- Lorsque les panneaux se rejoignent au niveau d'un joint à rainure et languette, n'oubliez pas que les motifs ne sont pas destinés à correspondre au niveau du joint. Cela est plus évident sur les motifs/décors à grande échelle.
- Utilisez de l'alcool dénaturé ou de l'alcool à brûler et un chiffon propre pour éliminer l'excès d'adhésif et de mastic.

PRÉPARATION DES MURS

Assurez-vous que les murs sont plats, secs, propres et exempts d'humidité.



Remarque : les réglementations et directives en matière de construction peuvent varier selon les régions géographiques. Veillez à consulter et à respecter les directives nationales en vigueur dans votre région lors de la pose des panneaux. Dans certaines régions, il peut être nécessaire d'appliquer une imperméabilisation supplémentaire sous le revêtement mural.

DÉCOUPE DES PANNEAUX

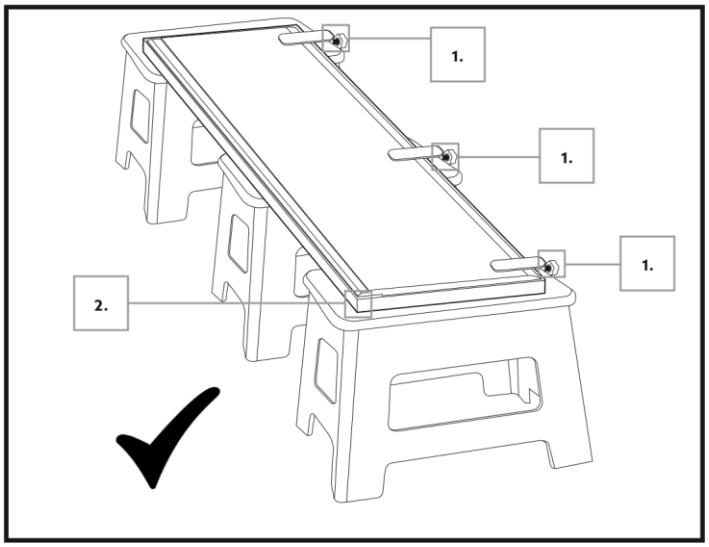

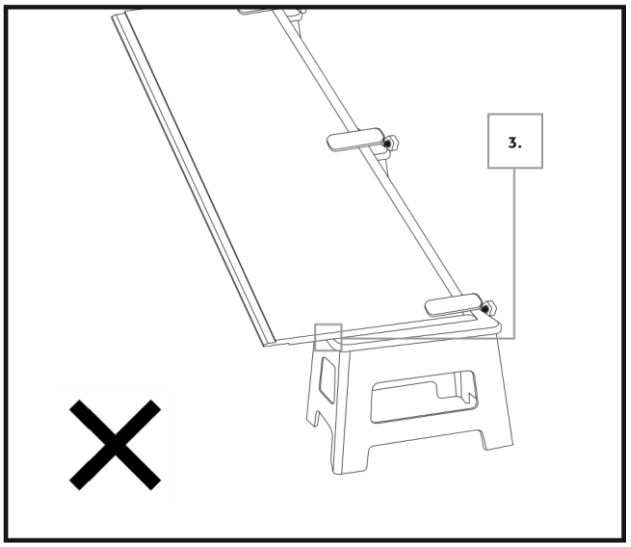

1. **Fixez solidement le panneau**
   1.1. Veillez à ne pas trop serrer la pince afin d'éviter d'endommager la surface du panneau
   1.2. Nous recommandons d'utiliser une pince avec une surface supérieure protectrice en plastique
2. **Découpez une planche de support**
3. **NE JAMAIS laisser le panneau dépasser du bord**
4. **Positionnez le panneau face vers le haut ou vers le bas en fonction de la rotation de la lame et commencez toutes les coupes dans le bord postformé fini en usine. Pour une scie circulaire/plongeante, le type de lame doit être de 160 x 20 mm avec un minimum de 48 dents pour une lame à coupe fine. Les scies sauteuses ne doivent être utilisées que pour tracer des formes courbes et des encoches pour la tuyauterie, si nécessaire.**

Découpe des panneaux postformés — Coupez TOUJOURS dans le bord postformé, ne coupez JAMAIS hors du bord postformé.
Il est toujours recommandé d'utiliser un rail de guidage ou un guide pour obtenir une coupe précise et droite.

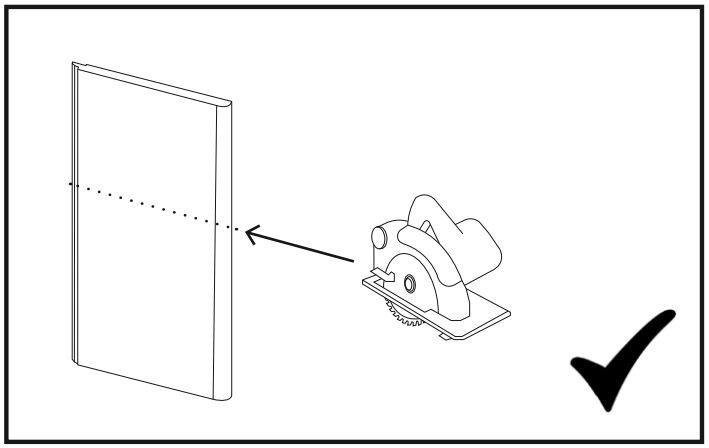

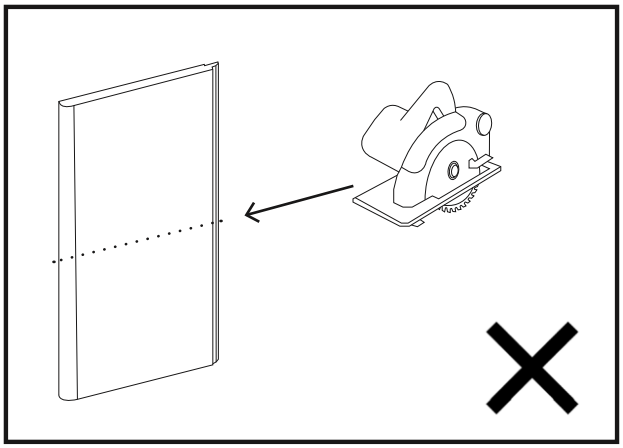

Nous recommandons vivement d'effectuer un **« ajustement à sec »** de l'installation, à des fins d'alignement. Retirez ensuite les panneaux, nettoyez l'arrière avec un chiffon propre et humide et laissez sécher avant de procéder à l'installation principale.

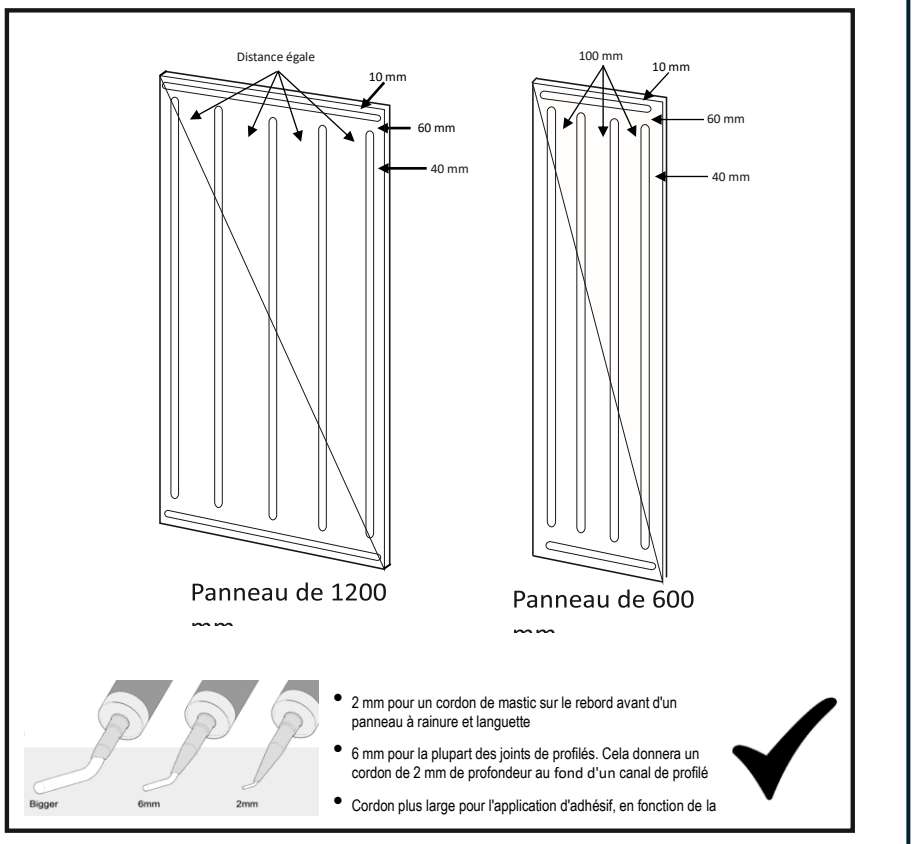

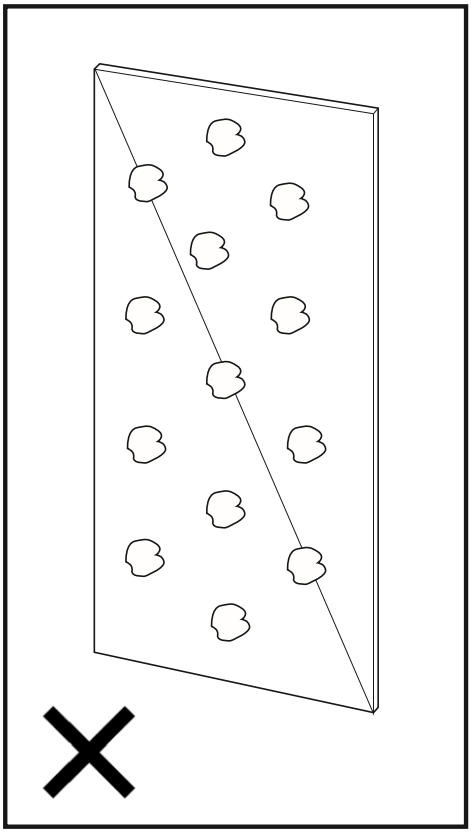

Pour les panneaux de moins de 400 mm, placez une ligne de bourrelet de chaque côté à 40 mm du bord du panneau, puis une ligne de bourrelet centrale à égale distance de chaque côté**.**

ALIGNEMENT DU MOTIF

Les panneaux doivent souvent être découpés pour garantir l'alignement des motifs. Nous vous recommandons donc d'ajuster vos panneaux à sec et d'effectuer les ajustements nécessaires avant de commencer l'installation.

Remarque : dans certaines configurations, le recadrage des bords supérieur et inférieur peut donner un résultat plus net.

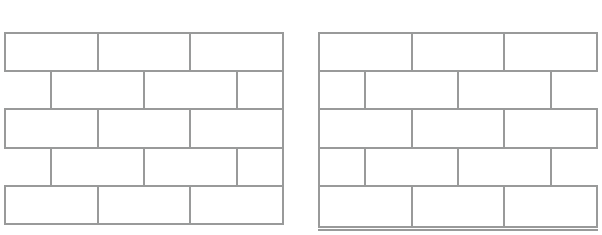

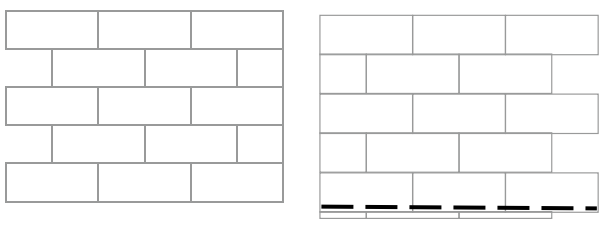

Meilleure pratique : utilisez un rail de guidage ou un guide pour les coupes droites.

AJUSTEZ À SEC AUTOUR DU RECEVEUR DE DOUCHE

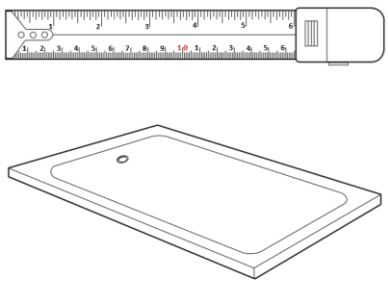

1. Mesurer la longueur et la profondeur du plateau

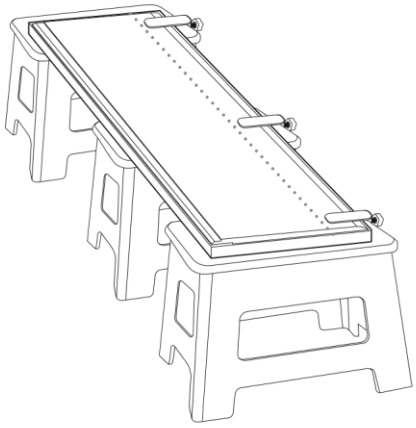

2. Couper les bords du panneau

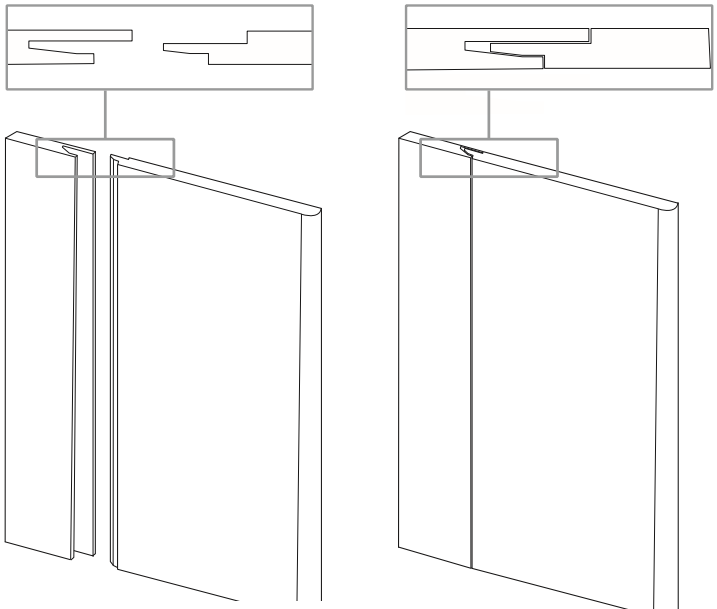

3. Relier les panneaux à rainure et languette

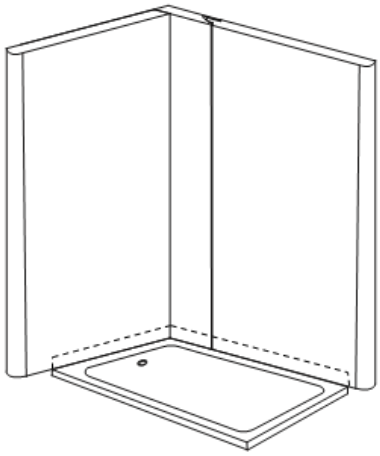

4. Placez-le sur le plateau comme un « ajustement à sec ».

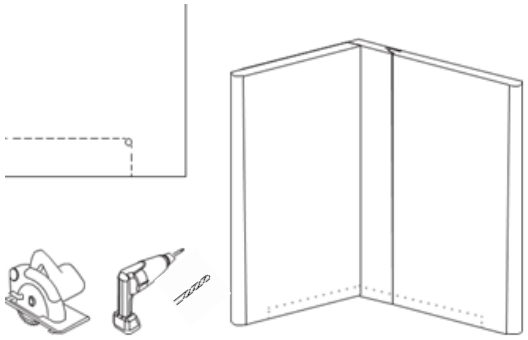

5. Marquer les panneaux à découper

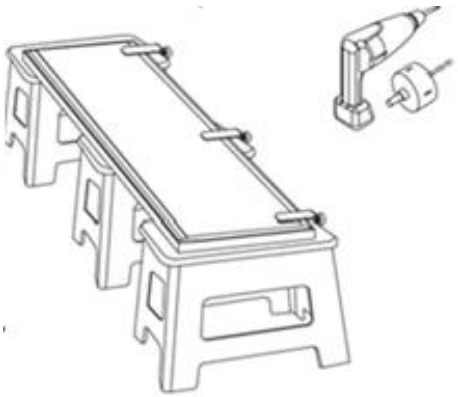

6. Découpez les trous pour les raccords et la tuyauterie

INSTALLATION DES PANNEAUX

Appliquez de la colle avant d'installer chaque panneau

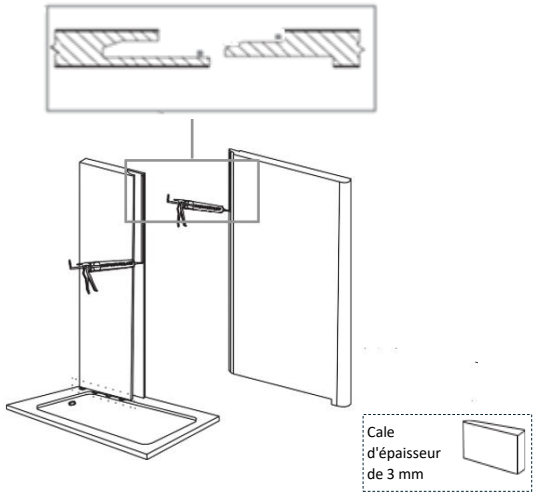

1. Appliquez une fine couche de mastic d'étanchéité sur la languette et sur le bord de la rainure

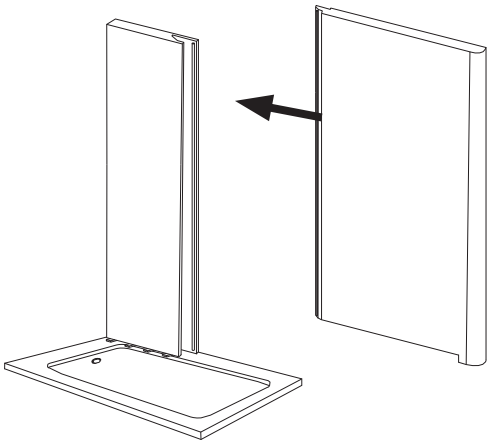

2. Relier les panneaux à rainure et languette

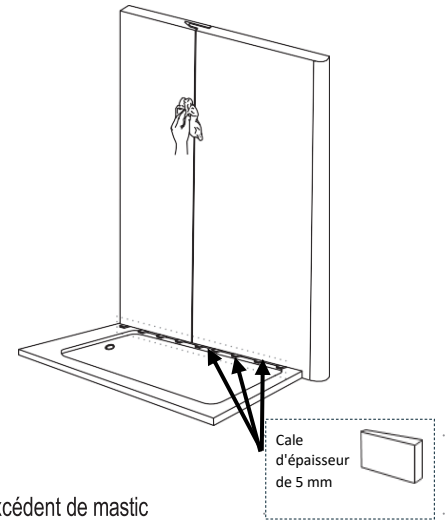

3. Nettoyez l'excédent de mastic

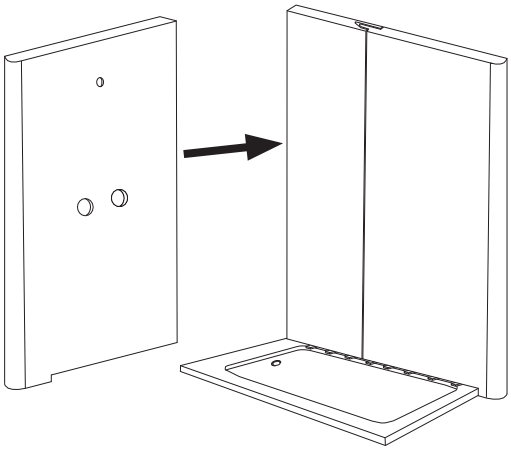

4. Mettre les panneaux en place

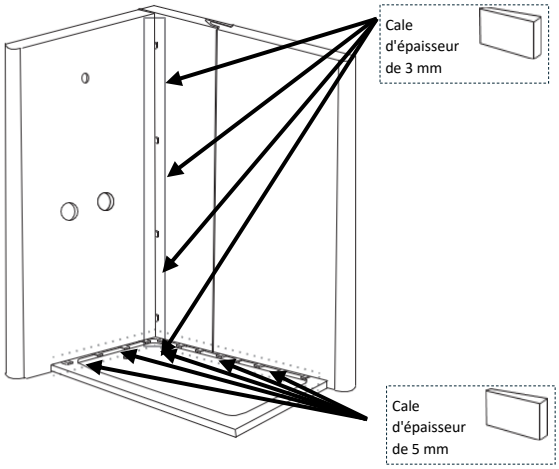

5. Entretoises de 3 mm sur le coin vertical
Entretoises de 5 mm sur le joint horizontal

ÉTANCHÉITÉ

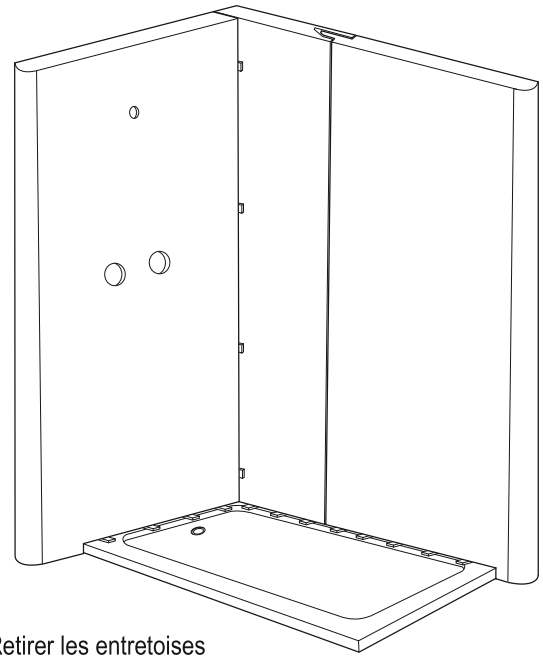

Retirer les entretoises

1. Attendre 24 heures que l'adhésif durcisse avant de sceller

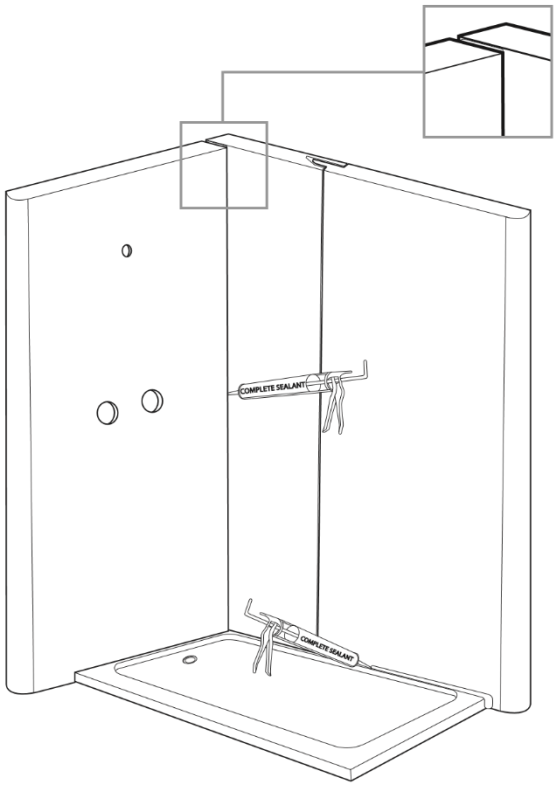

2. Retirez les entretoises et remplissez avec du mastic Complete.

Les fixations et les raccords DOIVENT être fixés au mur derrière le panneau et les tuyaux doivent être passés à travers. Assurez-vous que toutes les découpes sont scellées avant d'installer les fixations afin d'éviter toute infiltration d'eau.

3. Scellez les raccords, le plateau et le joint du panneau.

4. Nettoyez immédiatement tout excès de mastic.

BORDURE DE SOL EN VINYLE (EN OPTION)

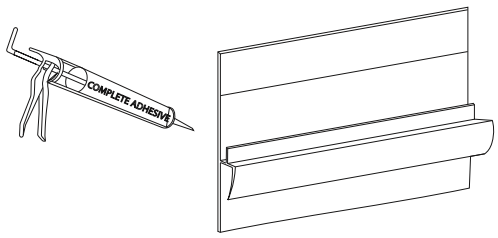

1. Appliquez de la colle à l'arrière et collez au mur

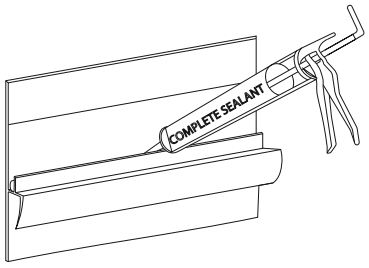

2. Remplissez avec le mastic Complete

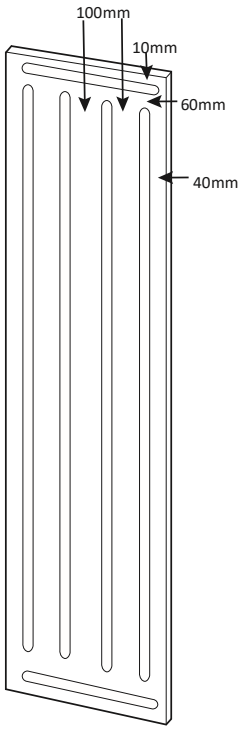

3. Appliquez de la colle sur le panneau arrière

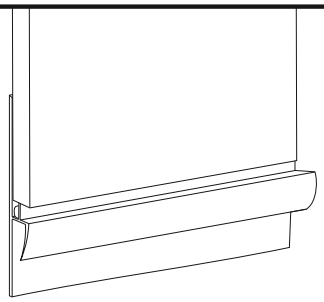

4. Fixer au mur et à la moulure

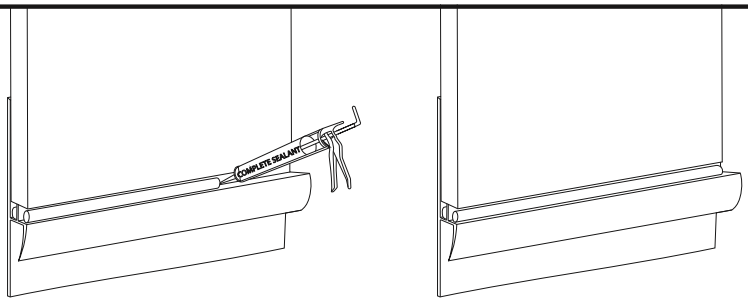

5. Utilisez une fine bande de mastic Complete

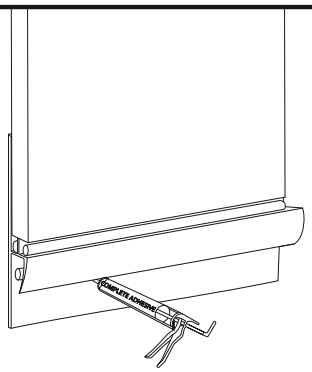

6. Appliquez l'adhésif sur la garniture

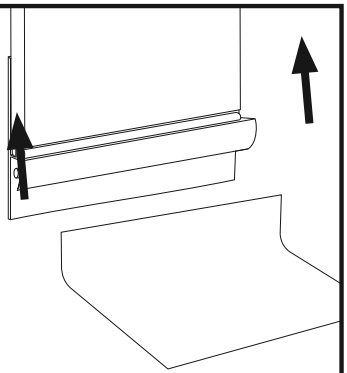

7. Raccorder le revêtement de sol en vinyle

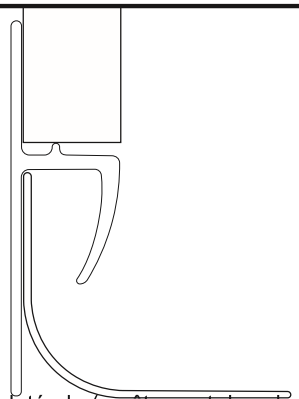

8. Vue latérale (revêtement de sol raccordé)